Guía de inicio de su nueva Tablet PC T1010 LifeBook®

Esta guía práctica le ayudará a completar el proceso de inicio en ocho pasos sencillos y también le brindará consejos valiosos.

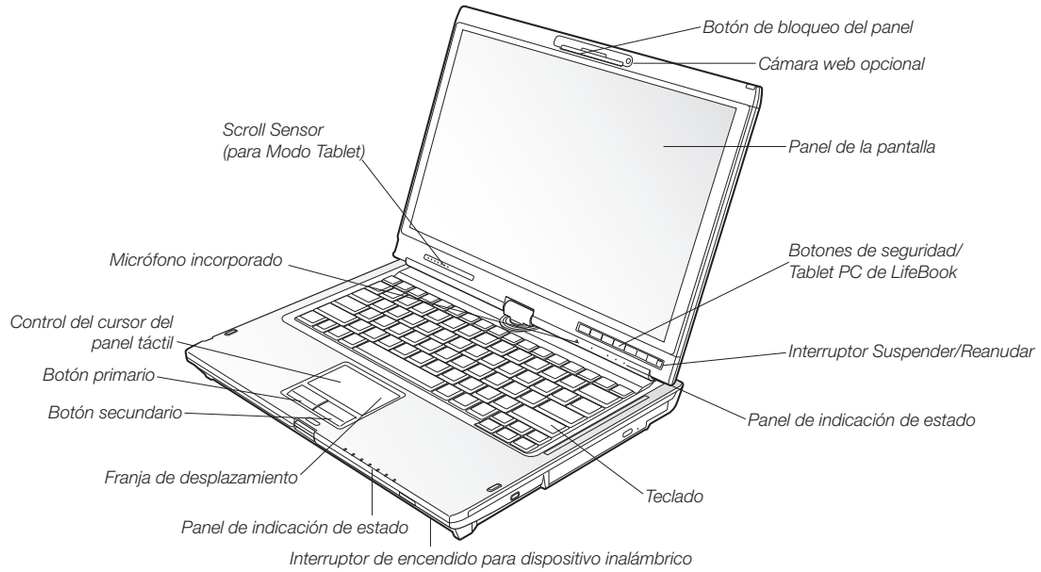

1. Contenido de la caja

Verifique que la caja contenga los siguientes elementos:

- ❍ Tablet PC LifeBook de la serie T
- ❍ Adaptador de CA y cable de alimentación
- ❍ Batería de iones de litio (preinstalada)
- ❍ CD de Aplicaciones y Controladores
- ❍ Folleto de términos y condiciones de la garantía
- ❍ Discos de aplicaciones de terceros
- ❍ Discos relacionados con Microsoft
- ❍ Cordel de lápiz
- ❍ Disco de Restauración
- ❍ Paño para limpieza de microfibra

2. Encienda la Tablet PC

- Enchufe el adaptador de CA en su Tablet PC.
- Enchufe el cable de alimentación en el adaptador de CA.
- Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.
- Conecte el cable de teléfono o cable Ethernet en la Tablet PC y a una ficha de la pared.
- Para encender la Tablet PC, presione el interruptor Suspender/ Reanudar.
- La Tablet PC está encendida y se está cargando la batería.
- La Tablet PC iniciará la prueba automática de encendido.
- Una vez que finalizó correctamente la prueba automática, el sistema operativo comenzará el proceso de inicialización.

3. Regístrese

Para Microsoft® Windows® XP Tablet PC original: Una vez que se inicializó el sistema operativo, acepte el Contrato de Licencia de Microsoft® Windows® y el Contrato de Licencia para usuario final de Fujitsu para continuar. Luego ingrese la información solicitada para personalizar su computadora portátil y configurar el módem* para la conexión.

Para Windows Vista® original: Acepte el Contrato de Licencia de Microsoft® Windows® y el Contrato de Licencia para usuario final de Fujitsu para continuar. En la pantalla “Bienvenida”, seleccione su Id. de usuario y su contraseña. Guarde una copia de su Id. de usuario y de su contraseña en un lugar seguro. **LA PANTALLA SE OSCURECERÁ DURANTE UNOS DOS MINUTOS.** En esta etapa, no intente encender ni apagar su computadora.

** El modelo para Red de área extensa inalámbrica (Wireless WAN) no incluye módem.*

4. Instale Click Me!

- Verifique que el interruptor para dispositivo inalámbrico esté encendido.

Para Microsoft® Windows® XP Tablet PC original: La primera vez que se inicia el sistema, se verá un icono llamado Click Me! en el menú Inicio.

Para Windows Vista® original: Además de aparecer un icono en el escritorio, automáticamente se abrirá un cuadro de diálogo que le solicitará que ejecute Click Me!. Continúe con Click Me! hasta finalizar la instalación inicial del sistema.

- Al hacer clic en el icono Click Me!, el sistema creará automáticamente la bandeja de iconos en la esquina inferior derecha de la pantalla. Estos iconos proporcionarán vínculos a las aplicaciones utilitarias a las que accederá más frecuentemente.

5. Registre su Tablet PC

Registre su Tablet PC en el departamento de Servicios y Asistencia de Fujitsu por medio de nuestro sitio web (us.fujitsu.com/computers).



Funciones de los botones del panel de seguridad (Estado del sistema: anterior al inicio o al reanudar desde el modo Suspender)					
	Botón de seguridad 1	Botón de seguridad 2	Botón de seguridad 3	Botón de seguridad 4	Botón de seguridad Entrar
Funciones de los botones de Tablet PC previas al inicio de sesión (Estado del sistema: previo al inicio de sesión, se muestra la pantalla de inicio de sesión de Windows)					
Función de computadora portátil	<Tab>	<Entrar>	Girar pantalla	Utilizado para invocar una función secundaria	Botones Ctrl+Alt+Del
Funciones secundarias (Fn+ botón)	<Mayús> <Tab>	<Escape>	Ninguna acción	Ninguna acción	Ninguna acción
Funciones de los botones de Tablet PC posteriores al inicio de sesión (Estado del sistema: previo al inicio de sesión, se muestra la pantalla de inicio de sesión de Windows)					
Función principal de computadora portátil	Av Pág	Re Pág	Girar pantalla	Selección de funciones secundarias	Botones Ctrl+Alt+ Del
Funciones secundarias (Fn+ botón)	Aplicación definida por el usuario A (predeter-minada: Calculadora)	Aplicación definida por el usuario B (predeter-minada: MS Journal)	Cambio de pantalla: 1. sólo LED 2. sólo CRT 3. Doble pantalla	Aplicación utilitaria del menú	Ninguna acción

Tabla 1

PANEL IZQUIERDO

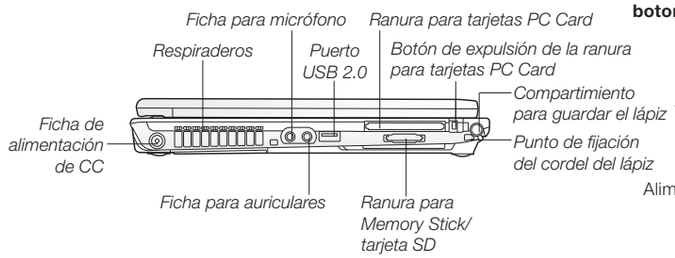
Ficha para micrófono
Ranura para tarjetas PC Card
Respiraderos
Puerto USB 2.0
Botón de expulsión de la ranura para tarjetas PC Card
Compartimiento para guardar el lápiz
Ficha de alimentación de CC
Punto de fijación del cordel del lápiz
Ficha para auriculares
Ranura para Memory Stick/ tarjeta SD

PANEL DERECHO

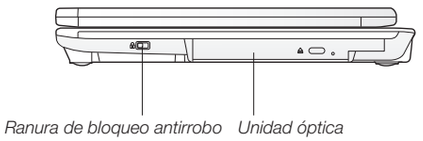

PANEL TRASERO

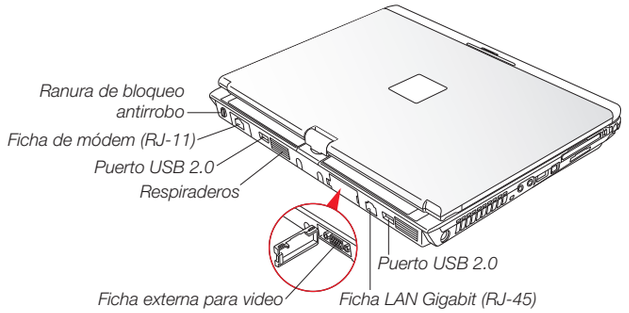

Indicadores LED

Icono y nombre de los botones (principales)

- Alimentación
- Alimentación externa
- Acceso a disco duro o unidad óptica
- 1 — Carga de la batería 1
- 1 — Nivel de carga de la batería 1
- 2 — Carga de la batería 2
- 2 — Nivel de carga de la batería 2
- 1 — Bloq Num
- A — Bloq Mayús
- Bloq Despl
- Seguridad

6. Convierta su computadora portátil en Tablet PC

- Levante la pantalla hasta que quede perpendicular al teclado.
- Gire cuidadosamente la pantalla en dirección de las agujas del reloj o en dirección opuesta hasta que quede mirando hacia atrás.
- Tome el borde superior del panel de la pantalla y empújelo hacia abajo hasta que quede casi sobre el teclado.
- Presione el botón de bloqueo del panel (la traba girará en dirección de las agujas del reloj). Desaparece la traba superior y aparece la traba inferior (A).
- Mantenga la traba en su lugar y empuje suavemente la pantalla hasta que se active la traba.
- Para volver a la configuración de computadora portátil, presione el botón de expulsión de la traba y levante la pantalla hasta que quede perpendicular al teclado. Asegúrese de girar la pantalla en la dirección indicada por su luz de rotación y presione el botón de bloqueo del panel para que quede apuntando hacia adelante (B).

7. Instalación de software adicional

- Cargue el disco de Aplicaciones y Controladores para comprobar si hay versiones más recientes de las aplicaciones y los controladores preinstalados. Instale las aplicaciones adicionales que no estén preinstaladas en el sistema, tales como CyberLink Power Director y Make Disc (en modelos seleccionados).

8. Instrucciones adicionales para el modelo para Red de área extensa inalámbrica (Wireless Wide Area Network, WWAN)

- Si su sistema incluye un módulo de Banda ancha móvil incorporado, siga las instrucciones de instalación y activación que están incluidas en un paquete separado con su Tablet PC LifeBook.

Botones de seguridad/Tablet PC de LifeBook

Consulte la Tabla 1
Los cinco botones de seguridad/ Tablet PC se encuentran en la parte inferior derecha de la pantalla cuando la configuración se realiza para uso como computadora portátil.

Funciones de seguridad:
Los cinco botones se utilizan al implementar funciones de seguridad. Cuatro de ellos se utilizan para ingresar la contraseña, mientras que el quinto se utiliza como botón Entrar.

Funciones de Tablet PC: Los botones de Tablet PC poseen diversas funciones, dependiendo del estado del sistema: estado previo al inicio de sesión o estado posterior al inicio de sesión.

El sistema se encuentra en estado previo al inicio de sesión cuando se muestra la pantalla de inicio de sesión de Windows. El sistema se encuentra en estado posterior al inicio de sesión cuando se muestra el escritorio de Windows. Los cinco botones poseen funciones principales. Varios botones también poseen funciones secundarias (consulte el gráfico) al utilizarlos como botones de aplicaciones y se activan al presionar el botón de Función (Fn) mientras se mantiene presionado el botón de aplicación. En el estado posterior al inicio de sesión, las funciones secundarias de los botones de Aplicaciones A y B se pueden cambiar para iniciar cualquier aplicación. Para obtener más información sobre el uso de los botones de seguridad/aplicaciones, consulte la Guía del Usuario.

Controladores

Busque los controladores más recientes en el CD de Aplicaciones y Controladores. Haga clic con el botón secundario en el icono FDU y seleccione “actualizar”, o visite us.fujitsu.com/computers.

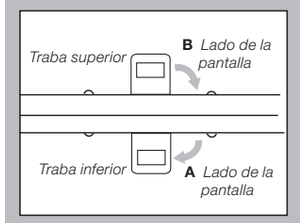

Si cuenta con una:	Se deberá instalar el siguiente software:
Grabadora de multiformato doble capa	CyberLink Power Director y Make Disc

FUJITSU LAS POSIBILIDADES SON INFINITAS

Accesorios habituales

Opciones de puertos
- Replicador de puerto

Opciones de memoria
- 1 GB SDRAM, DDR3 1066 MHz
- 2 GB SDRAM, DDR3 1066 MHz

Opciones de alimentación
- Adaptador de CA con cable para los Estados Unidos
- Batería principal
- Adaptador para automóvil/avión
- Cargador de batería con adaptador de CA

Bolsos
- Bolso de cuero Director
- Bolso Diplomat
- Portafolio de cuero Executive
- Funda protectora Convertible
- Mochila Modella Plus

Dispositivos de entrada
- Juego de reposición de lápiz (paquete de 2)
- Mouse óptico USB

Accesorios adicionales
- Candado guardian para Notebook
- Adaptador para PC Card 4 en 1
- Teclado y mouse inalámbricos Logitech
- Protector para pantalla (paquete de 6)
- Cordel para lápiz Deluxe

Hay planes de Fujitsu disponibles para la prolongación de servicios.

Visite us.fujitsu.com/computers
para comprar cualquiera de estos accesorios u obtener más información.

Si tiene preguntas o necesita asistencia:
- Visite nuestro sitio web, us.fujitsu.com/computers
- Llámenos en cualquier momento al 1.800.8FUJITSU
- Escríbanos a 8fujitsu@us.fujitsu.com

Si desea obtener más información sobre los productos Fujitsu:
- Visite nuestro sitio web, www.shopfujitsu.com
- Llámenos en cualquier momento al 1.800.FUJITSU

Registre el número de serie de su computadora portátil aquí:
Número de serie_____
(búsquelo en la parte inferior de la computadora)

Fujitsu Computer Systems Corporation
1250 E. Arques Avenue M/S 122
Sunnyvale, CA 94085

Fujitsu, el logotipo de Fujitsu y LifeBook son marcas comerciales registradas de Fujitsu Limited. Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. El resto de las marcas comerciales mencionadas aquí son propiedad de sus respectivos propietarios. La información de descripción del producto representa los objetivos de diseño de Fujitsu y se proporciona con fines comparativos. Los resultados reales pueden variar según diversos factores. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

©2008 Fujitsu Computer Systems Corporation. Todos los derechos reservados.

B5FJ-8461-01ES-01

Guía de inicio

Comience a trabajar con su Tablet PC T1010 LifeBook®

FUJITSU LAS POSIBILIDADES SON INFINITAS